TOSHIBA

BC400P-SS02-QM-S

FARGE ETIKETTSKRIVER

Veiledning for å komme i gang

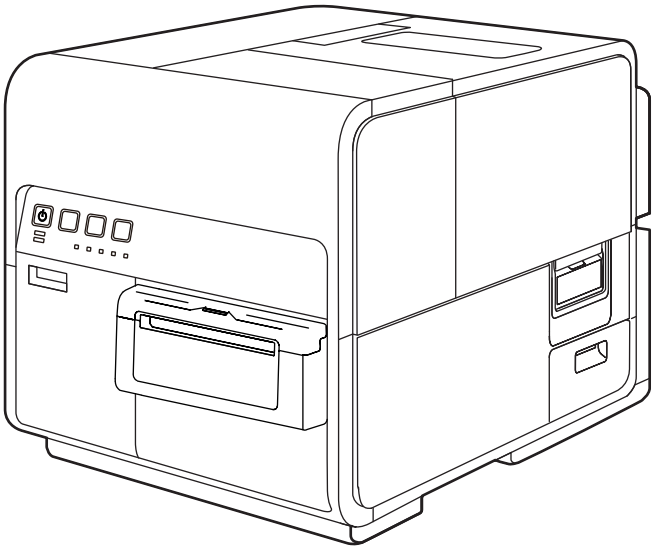

Les dette først.

Les denne veiledningen før du bruker produkter.

Når du er ferdig med å lese må du legge bort veiledningen for framtidig referanse.

Om instruksjonsveiledninger

Takk for at du har kjøpt TOSHIBA BC400P-SS02-QM-S Color Label Printer.
Følgende veiledninger følger med dette produktet.

● Veiledning for å komme i gang (denne veiledningen)

- Les denne håndboken før du bruker dette produktet.
- Denne veiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, installasjonsinstruksjoner og grunnleggende produktinformasjon.
- Ta vare på denne veiledningen for framtidig referanse.

● Installere programvaren

- Denne veiledningen er tilgjengelig i PDF-format og gir en beskrivelse av hvordan man installerer skriverdriveren til dette produktet. *

● Brukerveiledning

- Denne veiledningen er tilgjengelig i PDF-format og gir en detaljert beskrivelse av hvordan man bruker dette produktet. *
- Denne veiledningen inneholder spesifikke instruksjoner om bruk, daglig vedlikehold og feilsøking.

* Veiledninger finnes tilgjengelig på den medfølgende "Skriver-programvare DVD-ROM."
Du behøver Adobe Reader eller Acrobat Reader for å lese veiledningene.
Hvis Adobe Reader eller Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen din kan du laste det ned fra nettstedet til Adobe Systems Inc. og installere det på datamaskinen din.

Om skriverens programvare DVD-ROM

DVD-ROM-platen som følger med denne veiledningen inneholder veiledningene og skriverdriverne. For detaljer om installasjonsmetoden for skriverdriveren må du lese Installere programvaren.

Innholdsfortegnelse

Før du begynner 1

Konvensjoner 1

Eksempelskjermbilder 1

Varemerker 1

Forkortelser 2

Viktige merknader 2

Juridisk merknad 2

Viktige sikkerhetsinstruksjoner 6

Innholdet i esken 13

Når du kjøper strømkabelen 14

Navn og funksjoner for skriverdelene 16

Sett forfra/fra høyre side 16

Sett fra venstre side 17

Inne i skriveren 18

Driftspanel 19

Legge inn papir 21

Spesifikasjoner 25

Før du begynner

Konvensjoner

Følgende merker brukes i denne veiledningen.

Advarsel	Instruksjoner som hvis de ignoreres vil kunne føre til død eller alvorlige personskader forårsaket av feil bruk av utstyret. De må følges for sikker bruk.
Forsiktig	Instruksjoner som hvis de ignoreres vil kunne føre til personskader eller materielle skader forårsaket av feil bruk av utstyret. De må følges for sikker bruk.
Viktig	Instruksjoner som inneholder viktig informasjon. For og unngå skader på personer og gjenstander eller upassende bruk av produktet må du passe på å lese disse indikasjonene.
Merk	Instruksjoner som inneholder merknader for bruk og ekstra forklaringer.
	Indikerer en operasjon som ikke må gjennomføres. Les disse punktene grundig, og pass på at du ikke utfører de beskrevne operasjonene.

Eksempelskjermbilder

Eksemplene på skjermbilder for skriveren BC400P-SS02-QM-S som vises i denne veiledningen ble laget med Windows 10.

Varemerker

- Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Adobe og Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Inc. i USA og/eller andre land.
- Andre merker og produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.

Forkortelser

I denne veiledningen brukes følgende forkortelser i tekst.

- Microsoft Windows 10 er forkortet som "Windows 10"
- Microsoft Windows 11 er forkortet som "Windows 11"
- Microsoft Windows er forkortet som "Windows"

Viktige merknader

- Det er strengt forbudt å kopiere denne veiledningen eller noen deler av denne veiledningen uten tillatelse.
- Spesifikasjonene for denne skriveren og programvaren som leveres med skriveren kan gjennomgå endringer uten noe forhåndsvarsel.
- Vi har gjort vårt beste for å gjøre denne veiledningen så komplett og nøyaktig som mulig, og vi ber deg kontakte salgsstedet hvis du finner noen mangler eller feil i denne veiledningen.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for tap eller skader som skyldes bruken av denne skriveren eller programvaren. Vennligst aksepter dette før du bruker skriveren.

Juridisk merknad

■ Juridiske begrensninger for bruken av produktet og bruk av bilder

- Det er forbudt å reprodusere valuta, fakturaer, sikkerhetsavtaler eller andre dokumenter forbudt ved lov. Reproduksjon av slike elementer kan føre til rettslig forfølgelse.
- Det er forbudt å reprodusere juridiske sertifikater, lisenser og visse offentlige og private dokumenter som det i henhold til loven er forbudt å reprodusere. Reproduksjon av slike elementer kan føre til rettslig forfølgelse.
- Vær oppmerksom på at intellektuell eiendom som er beskyttet av opphavsrett ikke kan reproduseres uten uttrykkelig tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren, med unntak av personlig bruk under begrensede betingelser.

■ Produktnavn

BC400P-SS02-QM-S

■ FCC (Federal Communications Commission)

Denne enheten er i overensstemmelse med Del 15 av FCC sine regler. Driften er gjenstand for de to følgende forholdene: (1) Denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere alle forstyrrelser den måtte bli utsatt for, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede driftsforhold.

MERK:
Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en Klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon.
Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Bruk av panserkabler kreves for å samsvare med grensene i Klasse B i Subpart B av Part 15 i FCC-regleverket.
Ikke gjør noen endringer eller modifikasjoner på utstyret med mindre det er spesifisert i veiledningen. Hvis det skulle utføres slike endringer vil du måtte stanse bruken av utstyret.

■ For Europa

Etter endt levetid

Dette produktet er merket i henhold til kravet om avfall elektrisk og elektronisk utstyr - WEEE. Bruken av symbolet angir at dette produktet ikke må kastes som restavfall og må samles inn separat. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge negative konsekvenser for helse og miljø, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For mer informasjon om retur og resirkulering av dette produktet, ta kontakt med leverandøren du kjøpte produktet av.

Batteribrukere må ikke kaste batterier som usortert generelt avfall, men behandle dem ordentlig.

Arbeidsmiljø

Fra et EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) utgangspunkt, er bruken av dette produktet begrenset i følgende miljøer:

- Medisinsk miljø: Dette produktet er ikke sertifisert som et medisinsk produkt i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (2017/745).

Toshiba Tec Corporation har ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser som følger av bruken av dette produktet i begrensede arbeidsmiljøer.
Følgene av bruken av dette produktet i begrensede arbeidsmiljøer vil kunne være elektromagnetisk interferens med andre enheter eller maskiner i det nære omkringliggende området. Dette kan føre til funksjonsproblemer inkludert tap av data eller datafeil for dette produktet eller de andre enhetene/maskiner som er omfattet av den elektromagnetiske interferensen.
Dessuten er bruk av dette produktet i miljøer med eksplosiv atmosfære ikke tillatt av generelle sikkerhetshensyn.

CE-samsvarskrav (kun for medlemmer av EU)

Dette produktet er merket med CE-merking i samsvar med kravene i de aktuelle Europeiske direktivene for dette produktet og de elektriske tilbehørene. CE-merking er ansvaret til Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Tyskland, telefon +49-(0)-2131-1245-0. For en kopi av den tilhørende CE-samsvarserklæringen, kan du kontakte din forhandler eller Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH eller Toshiba Tec Corporation.

UKCA-samsvar (kun for Storbritannia)

Dette produktet er merket med UKCA-merking i samsvar med kravene i de aktuelle britiske lovene for dette produktet og det elektriske tilbehøret. Ansvarlig for UKCA-merking er Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd, Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, telefon +44-(0)-843 2244944. For en kopi av den tilhørende UKCA-samsvarserklæringen, kan du kontakte din forhandler eller Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd eller Toshiba Tec Corporation.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Før du bruker denne skriveren må du lese dette avsnittet (“Viktige sikkerhetsinstruksjoner”) grundig. Advarsler og viktige spørsmål er beskrevet under for å garantere trygg bruk av produktet. Ikke prøv å bruke denne skriveren på noen andre måter enn dem som er beskrevet i veiledningen.

■ Installasjon

- Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt skriveren.

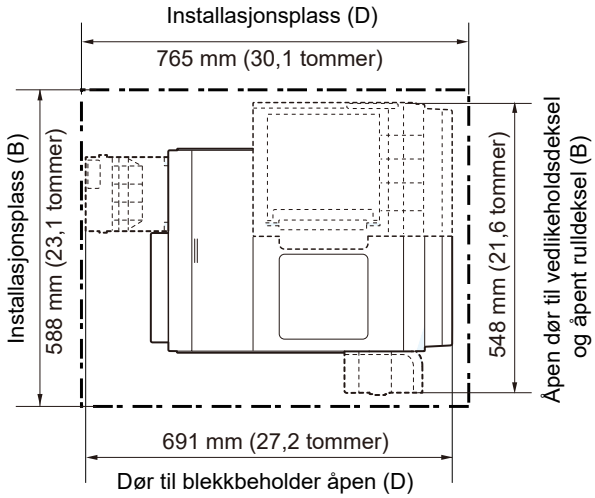

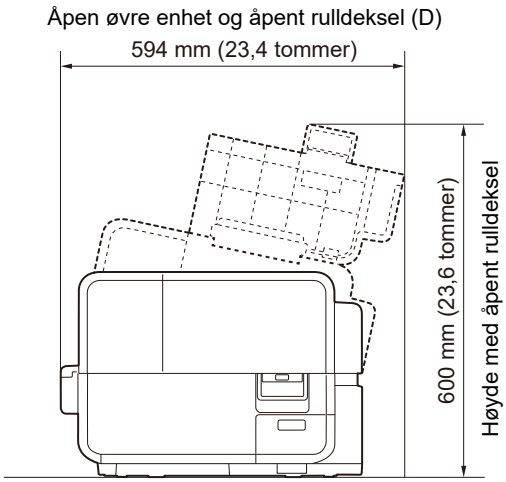

Advarsel

- Ikke plasser følgende gjenstander oppå skriveren:
  - Halsbånd og andre metallgjenstander.
  - Kopper, vaser, blomsterpotter eller andre beholdere fylt med vann eller væsker.

  Hvis slike gjenstander kommer i kontakt med elektriske deler inne i skriveren vil dette kunne forårsake brann eller elektrisk støt. Hvis noe kommer inn i skriveren må du slå den av øyeblikkelig, koble støpselet fra stikkontakten og kontakte salgsstedet.
- De elektriske kontaktene inne i skriveren blir svært varme under normal drift. For å unngå å forårsake en brann må du ikke lagre brennbare stoffer som alkohol, tynnere osv. i nærheten av skriveren.

Forsiktig

- Ikke installer skriveren på følgende steder. Hvis skriveren ikke installeres på et passende sted vil det kunne føre til brann eller elektrisk støt.
  - Et fuktig eller støvete sted.
  - Et sted som er utsatt for fettet røyk eller damp, f.eks. nær en benkeplate eller luftfukter.

- Et sted som er utsatt for regn eller snø.
- Et sted som er utsatt for salt vind.
- Et sted utsatt for høye temperaturer.
- Et sted nær åpne flammer.

- Ikke plasser skriveren på et ustabilt sted, f.eks. på et ustøtt eller skjevt bord, eller på et sted som er utsatt for hyppige vibrasjoner. Skriveren kan falle ned eller velte, og føre til personskader.
- Plasser aldri skriveren der den kan utsettes for raske temperaturendringer, slik som indirekte sollys, nær klimaanlegg eller i en bil på en varm dag. Dette vil kunne føre til brann eller skader på skriveren.
- For å unngå elektrisk støt eller skade, koble alltid fra maskinen når du arbeider inne i eller rengjør innsiden.
- Stikkontakten skal være nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Viktig

- Bruk skriveren i følgende driftsmiljø:
  Driftsmiljø: 15 til 30 grader Celsius (59 til 86 grader Fahrenheit)
  RH 10% til 80% (uten kondensering)
- Hvis skriveren bæres inn i et varmt rom på en kald dag vil det kunne føre til kondensering inne i skriveren. Hvis dette skjer må du la skriveren stå i minst 1 time i romtemperatur for å la den tilpasse seg til romtemperaturen og fuktigheten.
- Ikke installer skriveren under sterkt lys. Det vil kunne føre til funksjonsproblemer.
- For å garantere normal funksjon av skriveren og unngå mulig skade må du ikke installere skriveren nær stort kontorutstyr eller andre typer elektrisk utstyr som har et stort magnetisk felt.

■ Strømforsyning

⚠ Advarsel

- Ikke bruk noen andre strømledninger enn dem som følger med skriveren. Det vil kunne føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke plasser strømledningen nær noe varmeapparat. Det vil kunne føre til at kabelen smelter og forårsake en brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk skjøteledning. Det vil kunne føre til brann eller elektrisk støt.
- For å unngå å forårsake brann eller alvorlig elektrisk støt kobler du skriverens strømledning til en uavhengig stikkontakt som ikke deles med annet utstyr eller apparater.
- For å unngå å forårsake en brann eller alvorlig elektrisk støt må du passe på at støpselet er korrekt og fullstendig satt inn i stikkontakten.

- Du må ikke skade, ødelegge eller endre strømledningen. Ikke plasser tunge gjenstander oppå eller trekk i vekselstrømledningen. Dette vil kunne forårsake en strømlekkasje fra den skadde delen, noe som igjen vil kunne føre til brann eller elektrisk støt.
- For å unngå personskader som følge av elektrisk støt må du ikke ta på strømledningen eller støpselet med våte hender.
- For å unngå brann eller alvorlig elektrisk støt må du aldri knytte strømledningen eller rulle den rundt seg selv.
- Koble fra skriverens strømledning når det torden vær. Lynnedslag vil kunne forårsake brann eller alvorlig elektrisk støt eller skader på skriveren.

⚠ Forsiktig

- For å unngå å skade støpselet, som vil kunne forårsake en kortslutning og dermed brann eller elektrisk støt, må du ikke trekke i strømledningen for å løsne ledningen fra strømforsyningen. Grip alltid tak i selve støpselet for å fjerne det fra strømforsyningen.
- Blokker aldri ventilasjonsåpningene på skriveren. En blokkert ventilasjonsåpning vil kunne forårsake at det bygger seg opp varme inne i skriveren og forårsake en brann.
- Hold alltid området rundt støpselet fritt for hindringer, slik at du enkelt skal kunne koble den fra. På den måten vil du raskt kunne koble fra strømledningen i en nødsituasjon.
- Ikke bruk noen andre stikkontakter enn dem som er godkjent for skriveren. Skriveren er utformet for å brukes i det området der du kjøpte den. Pass også på at stikkontakten kan levere tilstrekkelig strøm for skriveren. Det vil kunne forårsake brann eller alvorlig elektrisk støt , eller skader på skriveren.

■ Håndtering

⚠ Advarsel

- Hvis du skulle oppdage en større blekklekkasjer må du slå av skriveren øyeblikkelig, koble støpselet fra stikkontakten, og kontakte salgsstedet. Hvis du fortsetter å bruker skriveren vil det kunne forårsake en brann eller alvorlig elektrisk støt.
- Det er punkter der det finnes høy spenning inne i skriveren. For å unngå brann eller elektrisk støt må du ikke forsøke å demontere eller reparere skriveren.
- Ikke putt noen metallgjenstander inn i skriveren. Du må heller ikke la noen metalldeler (binders, stifter, e.l.) eller vann eller brennbare løsemidler (alkohol, bensen, tynnere, osv.) komme inn i skriveren. Hvis dette kommer i kontakt med elektriske deler inne i skriveren vil det kunne føre til brann eller elektrisk støt. Hvis noe kommer inn i skriveren må du slå den av øyeblikkelig, koble støpselet fra stikkontakten og kontakt kjøpsstedet.
- Hvis du opplever en unormal lyd, overdreven varme eller unormal lukt må du slå den av øyeblikkelig,

koble støpselet fra stikkontakten og kontakt kjøpsstedet. Å bruke skriveren kontinuerlig vil kunne forårsake en brann eller elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere skriveren på egenhånd. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

- Ikke bruk noen form for brennbar spray nær skriveren. Hvis gassen som sprayes kommer i kontakt med elektriske deler inne i skriveren vil det kunne føre til brann eller elektrisk støt.

⚠ Forsiktig

- Hvis skriveren faller ned og blir skadet må du slå den av øyeblikkelig, koble støpselet fra stikkontakten, og kontakt kjøpsstedet. Hvis du fortsetter å bruker skriveren vil det kunne forårsake en brann eller alvorlig elektrisk støt.
- Hvis skriveren ikke skal brukes over lengre tid må du for egen sikkerhet koble strømledningen fra stikkontakten.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå skriveren. De vil kunne falle ned og forårsake personskader.
- Det er farlig å putte fingrene dypt inni tankboksene. Det finnes skarpe og spisse deler som vil kunne skade deg eller føre til skader som gjør at skriveren ødelegges.
- Hold strømledningen, kabler, motor, belter, ruller og elektriske deler inne i skriveren utenfor barns rekkevidde. Noe annet vil kunne føre til personskader eller skader på skriveren.
- Ikke lim etiketter skrevet ut med denne skriveren direkte på frukt og grønnsaker. Hvis du vil lime etiketter på matprodukter må du lime dem på plasten eller annen emballasje.

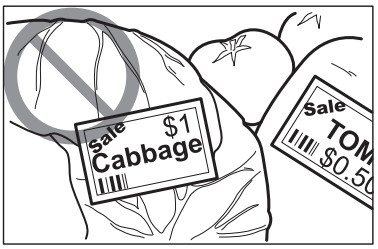

Viktig

- For å forebygge maskinfeil må du ikke åpne døren til blekkbeholderen eller vedlikeholdspatronen, ikke slå av skriveren og ikke ta støpselet ut av stikkontakten mens skriveren skriver ut. Hvis du gjør dette fungerer ikke beskyttelsesfunksjonen til skriverhodet skikkelig, noe som fører til en maskinfeil eller blekklekkasje som vil kunne lage flekker på klærne eller omgivelsene.
- Ikke påfør overdreven kraft på den øvre enheten. Det vil kunne føre til maskinfeil eller dårlig utskriftskvalitet. Åpne/ lukke alltid den øvre enheten langsomt.
- Ikke plasser skriveren nær TV, radiomottaker eller høyttalere osv. Det magnetiske feltet som produseres vil kunne føre til funksjonsproblemer på skriveren, eller skriveren vil kunne forstyrre TV-/radiomottaket.
- Trykte etiketter kan bli misfarget av ultrafiolett lys eller ozon.

■ Sikkerhetsrelaterte symboler

Strømbryter: “ON”-posisjon

Strømbryter: “OFF”-posisjon

Strømbryter: “STANDBY”-posisjon

Trykkbryter "PÅ" "AV"

Beskyttende jordingsklemme

Farlig spenning på innsiden. Ikke åpne dekselet med mindre dette står i instruksjonene.

FORSIKTIG: Varm overflate. Ikke berør.

Utstyr i Klasse II

Bevegelige deler: Hold kroppsdeler borte fra bevegelige deler

MERK:
Enkelte av symbolene over finnes kanskje ikke, avhengig av produktet.

■ Flytting

Advarsel

- Ring og be salgsstedet om råd før du sender skriveren over lengre avstander eller flytter skriveren med bil eller lastebil der den vil kunne utsettes for støv og vibrasjon. Å flytte skriveren uten skikkelig forberedelse vil kunne skade skriveren og forårsake en brann.

⚠Forsiktig

- Før du flytter skriveren til et annet sted i den samme bygningen må du koble fra strømledningen og passe på at alle kablene er frakoblet. Å flytte skriveren uten å sørge for dette vil kunne skade eller strømledningen eller kablene og forårsake en brann eller elektrisk støt.
- Pass på å være 2 når dere løfter skriveren, grip tak i håndtakene som er plassert nederst på begge sider med et fast grep. Å løfte skriveren på en upassende måte eller hvis dette gjøres av en enkelt person kan det føre til skader ved at du mister den.
- Hold alltid skriveren rett og bær den langsomt. Hvis det søles blekk inne i skriveren når den flyttes vil dette kunne forårsake brann eller alvorlig elektrisk støt, eller skade skriveren.

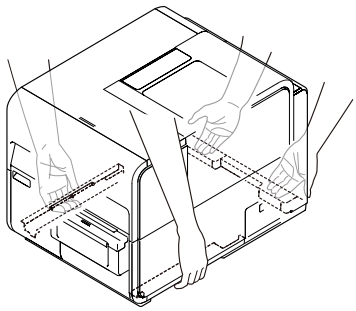

- Før du flytter eller sender skriveren må du passe på at du gjennomfører [Flytte skriveren] eller [Sende skriveren] fra skriverdriveren. Sett også på beskyttelsene når du sender skriveren.
  Å flytte eller sende skriveren uten å ta de nødvendige forholdsreglene vil kunne føre til at lekker blekk inne i skriveren, og føre til brann elektrisk støt eller feil på skriveren.

Viktig

- For å forebygge maskinfeil på du ikke flytte eller transportere denne skriveren når den øvre enheten er åpen.

■ Vedlikehold og inspeksjoner

⚠Advarsel

- For å unngå brannfare bør du en gang i blant koble strømledningen fra skriveren og strømforsyningen og bruke en myk og tørr klut til å rengjøre koblingene og koblingspunktene. Å la strømledningen være koblet til og ikke rengjort over lengre tid, særlig på et sted som er utsatt for støv, olje og mye fuktighet, vil kunne føre til at isolasjonsmaterialet forringes.
- Ikke bruk noen brennbare løsemidler (alkohol, tynner, osv.) ved rengjøring av skriveren. Hvis en brennbar væske kommer i kontakt med deler inne i skriveren vil det kunne føre til brann eller elektrisk støt.
- Sjekk strømledningen og støpselet regelmessig. Hvis følgende betingelser oppstår må du kontakte salgsstedet, da det vil kunne forårsake brann:
  - Det er brennmerker på støpselet.
  - Bladet på støpselet er deformert eller ødelagt.

- Strømmen får AV og PÅ når strømkabelen bøyes.
- Det er kutt, sprekker eller hakk på strømledningen.
- Strømledningen blir varm.

- Sjekk strømledningen og støpselet regelmessig for å passe på at de ikke håndteres på følgende måter, da det vil kunne føre til brann eller elektrisk støt:
  - Koblingsdelene på støpselet er løse.
  - Strømledningen er under en tung gjenstand.
  - Strømledningen utsettes for belastninger, for eksempel hvis du drar for hardt i den eller den festes med stifter.
  - Støpselet er løst.
  - Strømledningen er bundet i en bunt.
  - Strømledningen stikker ut der man går.
  - Strømledningen er plassert foran en varmekilde.

⚠Forsiktig

- Før rengjøring av skriveren må du sørge for at du slår den av og trekker støpselet ut fra stikkontakten. Ellers vil du kunne få elektrisk støt.

■ Blekkbeholder og vedlikeholdspatron

⚠Forsiktig

- Oppbevar alltid disse delene ute av rekkevidde for små barn. Dette forebygger ulykker. Oppsøk lege umiddelbart hvis et barn skulle komme til å svelge blekk.
- Skyll øynene umiddelbart med rennende vann hvis det kommer blekk inn i øynene. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
- Skyll umiddelbart med rennende vann hvis blekk kommer i kontakt med huden. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
- Ikke forsøk å demontere eller endre blekkbeholderne.

Viktig

- Du må aldri miste eller påføre overdrevent trykk på en blekkbeholder eller på vedlikeholdspatronen. Blekk kan skitne til arbeidsområdet.
- Ikke installer eller fjern blekkbeholderen eller vedlikeholdspatronene med mindre de behøver å byttes ut. Hvis du gjør dette fører det til raskere slitasje på skriverkomponentene.

Innholdet i esken

Sjekk at følgende elementer er inkludert.

- Skriver

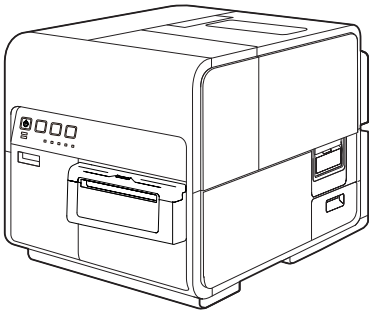

- Starter blekkbeholdere

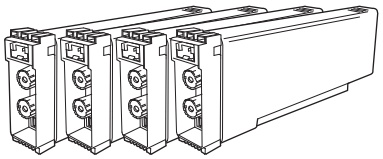

(Svart, cyan, magenta, gul)

- Rullholder

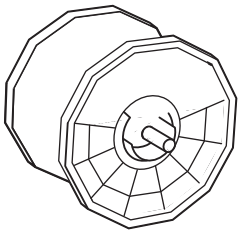

- Kom i gang (denne veiledningen)
- DVD-ROM med skriverprogramvare (som inneholder skriverdriveren og veiledninger)
- Garanti
- Andre dokumenter

Merk

- USB-kabel og LAN-kabel er ikke inkludert.
- Siden starter-blekkbeholderne bare inneholder små mengder blekk anbefaler vi å kjøpe ekstra blekkbeholdere tidlig.

Når du kjøper strømkabelen

I noen land følger ikke strømkabelen med skriveren. Hvis dette er tilfelle, kjøp en godkjent strømkabel som oppfyller følgende standarder eller kontakt din autoriserte Toshiba Tec Corporation-representant.

Land/ Region	Byrå	Sertifisering/ merke	Land/ Region	Byrå	Sertifisering/ merke
Australia	SAA		Tyskland	VDE	
Sverige	SEMKKO		Østerrike	OVE	
Irland	NSAI		Sveits	SEV	
Belgia	CEBEC		Italia	IMQ	
Storbritannia	ASTA		Canada	CSA	
Japan	METI		Storbritannia	BSI	
Danmark	DEMKO		Nederland	KEMA	
USA	UL		Finland	FEI	
Norge	NEMKO		Europa	HAR	
Frankrike	UTE		Spania	AEE	
Taiwan	CNS		Sør-Afrika	SABS	

Instruksjoner til strømkabel					
1. For bruk med 100- 125 Vac strømnett, må du velge en strømledning rangert til min. 125 V, 10 A. 2. For bruk med 200- 240 Vac strømnett, må du velge en strømledning rangert til min. 250 V, 10 A. 3. Velg en strømkabel på 2 m eller kortere. 4. Strømkabelenstøpselet som er koblet til skriveren må kunne settes inn i en 60320-1 C14-stikkontakt. Se følgende tall for formen. 					
Land/region	Nord-Amerika	Europa	Storbritannia	Australia	Sør-Afrika
Strømkabel Nominell (min.) Type	125 V, 10 A SVT	250 V H05VV-F	250 V H05VV-F	250 V AS3191 godkjent, Lett eller vanlig Brukstype	250 V, 6 A H05VV
Lederstørrelse (Min.)	Nr. 3/18AWG	3 x 0,75 mm^2	3 x 0,75 mm^2	3 x 0,75 mm^2	3 x 0,75 mm^2
Støpsel konfigurasjon (lokal godkjent type)					
Nominell (min.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250V *1	250V *1	250V *1

* 1 Minst 125 % av merkestrømmen av produktet

Navn og funksjoner for skriverdelene

Sett forfra/fra høyre side

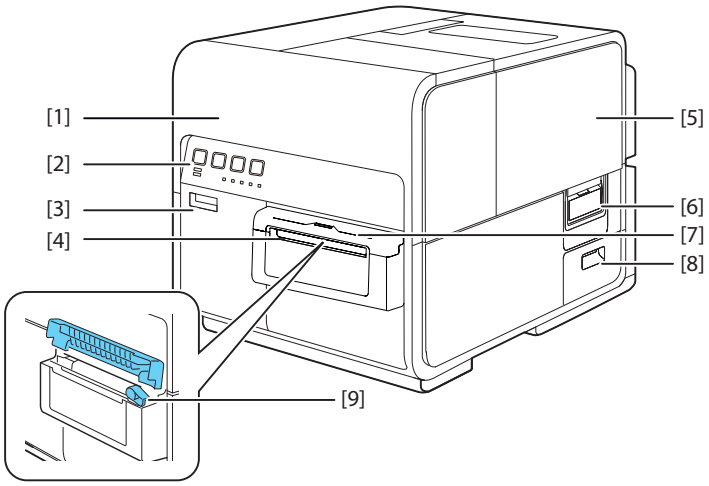

[1] Øvre enhet

Åpne denne enheten når du setter i papir, fjerner papir som har satt seg fast i papirmatebanen eller rengjør innsiden av maskinen. Den øvre enheten holder skriverhodet.

[2] Driftspanel (→ s. 19)

Taster for bruk og lamper for indikasjon av skriverstatusen finner du på dette panelet.

[3] Dør til blekkbeholder

Åpne denne døren når du skifter ut blekkbeholderne eller åpner den øvre enheten.

[4] Papirmateåpning

Trykt papir leveres gjennom denne åpningen.

[5] Rulldeksel

Dette dekselet beskytter papirrullmateren.

[6] Håndtak til rulldeksel

Bruk dette håndtaket til å åpne rulldekselet.

[7] Skjæredeksel

Åpne dette dekselet når du bruker den manuelle kutteren.

[8] Dør til vedlikeholdspatron

Åpne denne døren når du skifter ut vedlikeholdspatronen.

[9] Manuell kutter

Bruk denne kutteren til å kutte det utførte papiret manuelt.

Sett fra venstre side

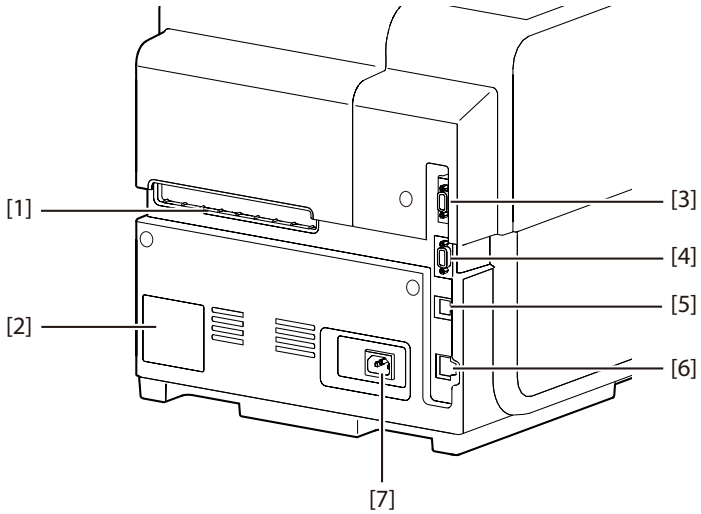

[1] Bakre mateåpning

Denne åpningen brukes til å mate listepapir.

[2] Merkeplate

Et serienummer som identifiserer skriveren finner du på denne platen.
(Du trenger serienummeret når du kontakter kundestøtte eller trenger noen form for skriverreparasjoner).

[3] RS232C port

Koble en strekkodeleser til denne porten.

[4] RS232C port

Dette er et utvidet grensesnitt for tilkobling av en ekstern enhet.

[5] USB-port

Koble til en USB-kabel her for å koble til datamaskinen.

[6] LAN-port

Koble til en LAN-kabel her for å koble til datamaskinen.

[7] Stikkontakt

Koble strømledningen her.

Merk

- Hvis en strømledning ikke er utstyrt med denne skriveren, må du kjøpe den riktige etter informasjon i “Når du kjøper strømkabelen” (→ s. 14).

Inne i skriveren

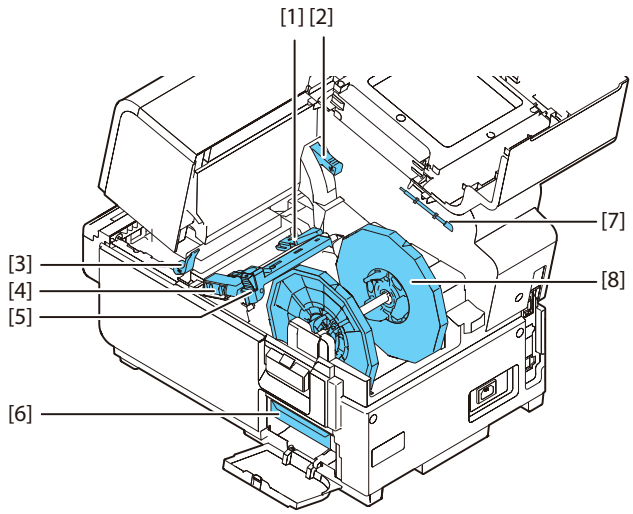

[1] Transportfører (Venstre)

Dette er en fast leder for å transportere papiret rett.

[2] Øvre enhet åpen spak

Åpner den øvre enheten.

[3] Utløserspake for papirstopp

Skyv ned denne spaken hvis papiret sitter fast.

[4] Transportfører (Høyre)

Denne lederen brukes til å transportere papiret rett og avdekke bredden på papiret.

[5] Papirfører

Denne lederen hindrer at papiret flyter.

[6] Vedlikeholdspatron

Blekk som brukes til å rengjøre skriverhodet samles opp her.

[7] Rengjøringspinne

Bruk denne rengjøringspinnen når du rengjør transportdelen.

[8] Rullholder

Denne holderen brukes til å legge i papiret.

Driftspanel

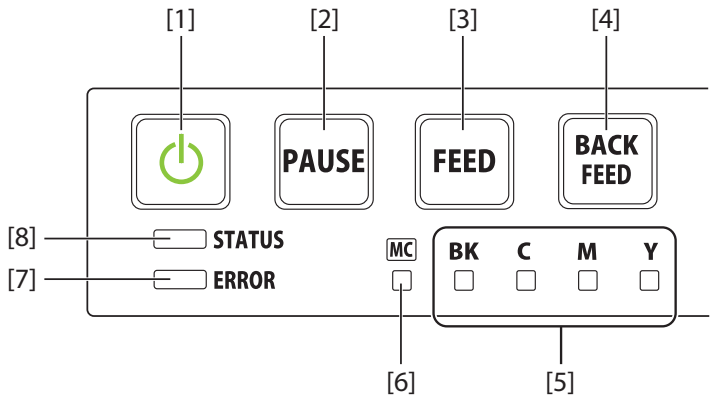

[1] Tast/lampe for strøm av/på

Trykk på denne tasten for å slå skriveren på/av. Denne lampen tennes eller blinker avhengig av strømforsyningsstatusen.

På: Skriveren får strøm.
Blink: Skriveren er i hvilemodus (strømsparemodus).
Av: Skriveren får ikke strøm.

[2] Pausetast

Når du trykker på denne tasten avbrytes utskriften. Når du trykker på denne tasten gjenopptas utskriften.

[3] FEED-tast

Trykk for mate inn papir med 1 side. Ved å trykke og holde denne tasten inne mates papiret kontinuerlig.

[4] TILBAKEMATINGS-tast

Ved å trykke på denne taste mates papiret en side bakover. Ved å trykke på og holde denne tasten inne mates papiret kontinuerlig bakover. Mulig tilbakematingslengde er 300 mm (11,81 tommer) eller mindre (samlet total)*.

* Når den automatiske kutteren er installert er den 330 mm (12,99 tommer) eller mindre (samlet total).

[5] Varsellampe for blekk (Bk/C/M/Y)

Disse lampene angir de resterende mengdene av Svart (Bk), Cyan (C), Magenta (M) og Gult (Y) blekk.

Tent: Det er ikke noe blekk tilgjengelig for utskrift eller det er feil ved blekkbeholderen.
Blink: Det er lite blekk i beholderen.
Av: Blekkbeholderen er full.

[6] Varsellampe for vedlikeholdspatron

Denne lampen tennes eller blinker når det bare er lite eller ikke noe plass i vedlikeholdsbeholderen for å samle opp blekk.

Tent: Vedlikeholdspatronen er full eller defekt.

Blink: Vedlikeholdspatronen har snart ikke mer plass.

Av: Ledig plass for vedlikeholdspatron.

[7] Feillampe

Tennes når det oppstår en feil.

Tent: En operatøranropsfeil har oppstått.

Blink: En serviceanropsfeil har oppstått.

[8] Status-lampe

Denne lampen tennes eller blinker.

På: Utskrift fra datamaskinen er mulig. (Online modus)

Blink: Skriveren behandler eller er i funksjon (utskrift, rengjøring, osv.)

Av: Kan ikke motta instruksjoner og utskriftsdata fra datamaskinen (offline modus) eller Hvilemodus.

Viktig

- Å åpne døren til blekkbeholderen eller vedlikeholdsoperasjonen under utskrift vil føre til en feil og avslutte utskriften. Ikke åpne døren til blekkbeholderen eller vedlikeholdspatronen med mindre du skal skifte ut en blekkbeholder eller en vedlikeholdspatron eller åpne/lukke den øvre enheten.
- Prøv aldri å åpne den øvre enheten med makt eller slå den øvre enheten. Dette vil kunne skade skriveren eller føre til dårlig utskriftskvalitet. Åpne og lukke alltid den øvre enheten langsomt.

Legge inn papir

1 Løsne festeskruen på holderstopperen og fjern deretter holderstopperen.

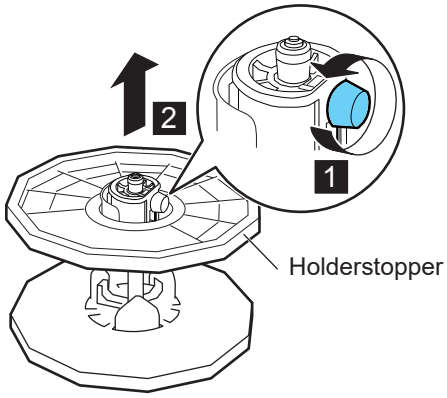

2 Med kanten på rullepapiret som vist under setter du inn rullholderen.

Sett den bestemt inn til rullen berører flensen på rulleholderen, og det ikke er noen åpning.

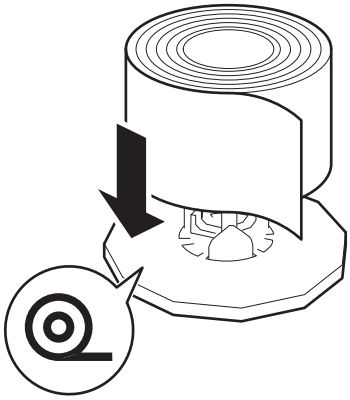

3 Sett holderstopperen inn på rullholderen og stram deretter festeskruen mens du presser den lett mot papiret.

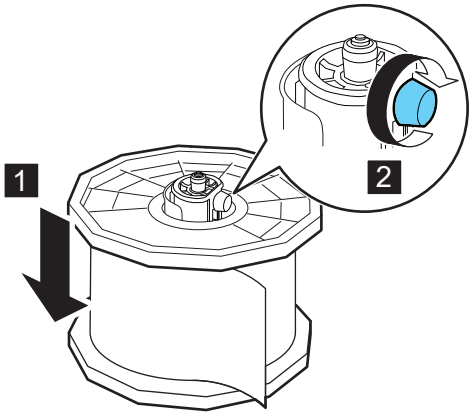

4 Åpne rulldekselet.

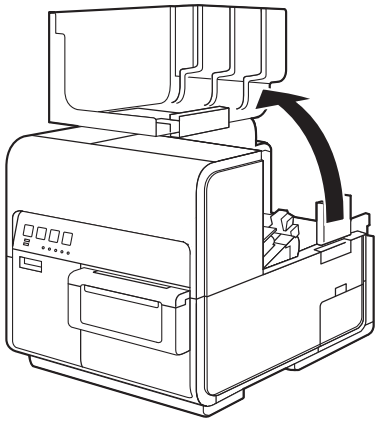

5 Skyv spaken på papirføreren for å åpne det.

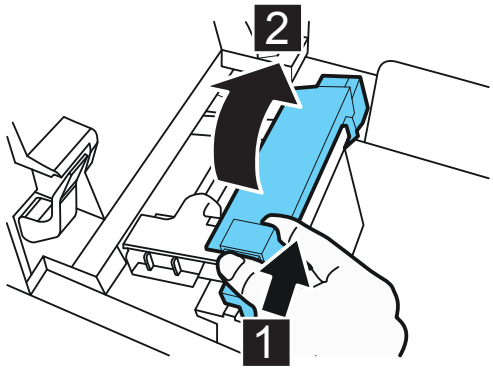

6 Åpne transportføreren (høyre) og glide som vist til den stanser.

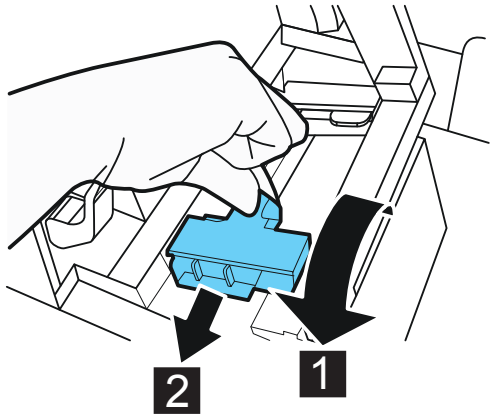

7 Monter rullholderen i skriveren.

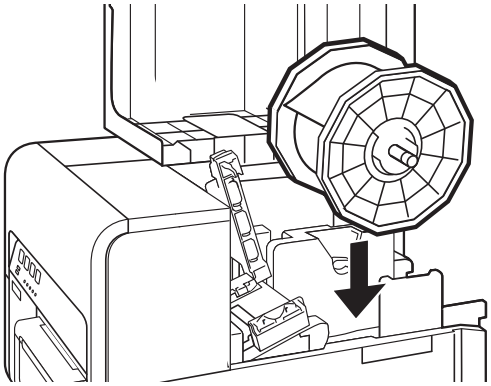

8 Sett i papiret.

Legg i papiret langs den venstre lederen under transportføreren (venstre) til det stopper ved rullen i mateåpningen. Papir som stopper på rullen i mateåpningen trekkes automatisk litt.

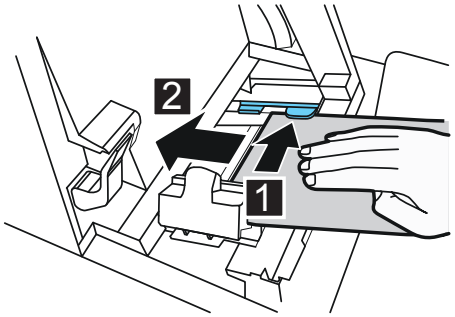

9 Gli transportføreren (høyre) i samsvar med bredden på papiret.

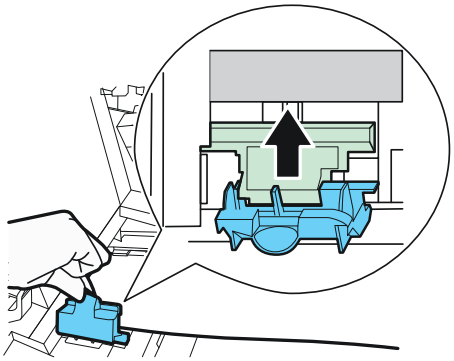

Viktig

- Ikke press transportføreren (høyre) med kraft mot papirkanten.
  Papiret kan sette seg fast.

10 Steng langsomt transportføreren (høyre) for å låse den.

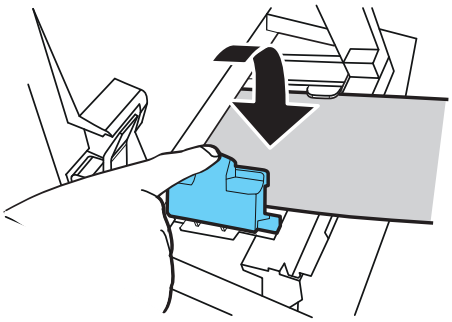

11 Skyv papirføreren langsomt ned til den klikker (låses).

Når den låses på plass vil papiret transporteres automatisk.

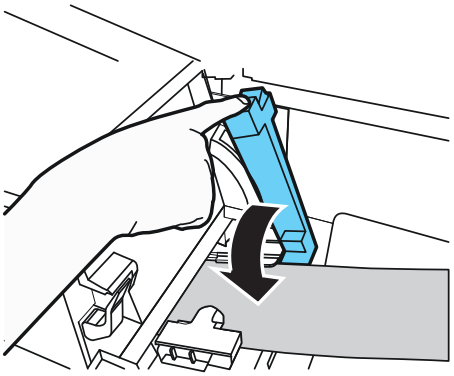

12 Lukk rulldekselet

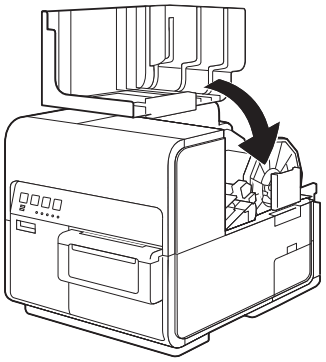

Viktig

- Pass på at du lukker rulldekselet før utskrift.

Merk

- Hvis det er stor slark i papirrullen må du fjerne rullen og stramme papiret.
- Når du bruker merkepapir må du ikke brette hullene. Den automatiske kutteren kan være i feil posisjon.

■ Informasjon om papir

Følgende typer papir kan brukes med denne skriveren:

- Matt belagt papir
- Glosset papir
- Syntetisk papir

Ta kontakt med salgsstedet for papirspesifikasjoner og tilgjengelighet.

Viktig

- Bruk bare kompatibelt papir. Bruk av ikke kompatibelt papir kan føre til papirstopp og funksjonsproblemer på skriveren.
- Hvis skriveren ikke skal brukes over lengre tid må du ta papiret ut av skriveren for å hindre at det misfarges og krøller seg. Legg det fjernede papiret i den medfølgende plastposen eller esken, og oppbevar det på et sted der det ikke er utsatt for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- VI anbefaler at utpakket papir brukes først.
- Ikke trykk utenfor det utskriftsbare området på det tilhørende papir.

Spesifikasjoner

■ Skriver

Produktnavn	BC400P-SS02-QM-S
Utskriftsmetode	Inkjet
Utskriftsfarger	Full farge
Utgangsoppløsning	1200dpi (bredderetning) × 1200dpi (materetning) 1200dpi (bredderetning) × 600dpi (materetning)
Utskriftshastighet	Automatisk utskriftshastighet: 300 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 mm/sek Forhåndsinnstilt utskriftshastighet: 300/200/150/120/100/90/80/70/60/50 mm/sek
Utskrivbart område (B x L)	AIS-modus PÅ: 105,9 mm x 497,0 mm (4,17 tommer x 19,6 tommer) AIS-modus AV: 106,3 mm x 497,0 mm (4,19 tommer x 19,6 tommer)
Utskriftsmarg (I forhold til papirets transportretning)	Topp/Bunn: 1,5 mm (0,06 tommer) Venstre/Høyre (inkludert belegg): AIS-modus PÅ: 2,7 mm (0,11 tommer) * AIS-modus AV: 2,5 mm (0,10 tommer)*
Skriverhode	5,030 dyser (effektive dyser)
Benyttet blekk	Vannpigentert blekk: Gul (Y), Magenta (M), Cyan (C) og Svart (Bk)
Grensesnitt	USB 2.0 (High Speed), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet, RS-232C
Driftsstøy	Omtrent 55 dB (A) eller mindre
Installasjonsmiljø	Temperatur: 15 til 30 grader Celsius (59 til 86 grader Fahrenheit) Fuktighet: 10 % til 80 % (uten kondens)
Strømforsyning	AC100-240V 50/60Hz
Strømforbruk	Maksimalt strømforbruk: 250 W (Referanseverdi: med valgfri kutter: 265 W) Hvilemodus: 9 W
Mål (B x D x H)	386 mm x 570 mm x 394 mm (15,2 tommer x 22,4 tommer x 15,5 tommer) Med valgfri kutter: 386 mm x 687 mm x 394 mm (15,2 tommer x 27,0 tommer x 15,5 tommer)
Vekt	Omtrent 24 kg (cirka 53 lbs) (uten blekkbeholdere og skriverhode)

* Ved bruk av etikettpapir må dette ha venstre og høyre marger, og hver av disse skal være 1,5 mm (0,06 tommer) eller bredere i forhold til henholdsvis venstre og høyre papirkant.

■ Papir

Papirform	Eget rullepapir (Etikett, tag) Eget listepapir
Papirtype	Matt belagt papir, glosset papir, syntetisk papir
Papirstørrelse	25,4 mm - 120 mm (1,00 tommer - 4,72 tommer) (W) 6,0 mm - 500 mm (0,24 tommer - 19,7 tommer) (L)
Papirtykkelse	145 µm - 255 µm (5,71 mil - 10,0 mil)
Papirkapasitet	Utvendig diameter: Φ200 mm (7,87 tommer) og mindre Kjernediameter: Φ76,2 +/- 1,0 mm (3 +/- 0,039 tommer) Listepapir Anbefalt middels matebetigelse): Middels høyde: 40 mm (1,57 tommer) - 850 mm (33,5 tommer) fra bakre mateåpning til en nedoverretning. Transportretning middels innretting foran-kant: 100 mm (3,94 tommer) og mindre fra bakre mateåpning til en bakoverretning.

■ Automatisk kutter (tilvalg)

Type		Rotary Cutter
Installasjonskonfigurasjon		Skrudd på papirmateåpningen på skriveren.
Kuttehastighet		Lignende som skriverhastigheten.
Papirets tilstand	Papir	Eget papir (matt belagt papir, glosset papir, syntetisk papir)
	Kuttestørrelse	25,4 mm - 120 mm (1,00 tommer - 4,72 tommer) (B) 38,1 mm - 500 mm (1,50 tommer - 19,7 tommer) (L)
	Papirtykkelse	45 µm - 255 µm (1,77 mil - 10,0 mil)
Mål (B x D x H)		221 mm x 193 mm x 230 mm (8,70 tommer x 7,60 tommer x 9,06 tommer)
Vekt		Omtrent 4,0 kg (8,82 lbs)
Installasjonsmiljø		Temperatur: 15 til 30 grader Celsius (59 til 86 grader Fahrenheit) Fuktighet: 10 % til 80 % (uten kondens)

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

BU22002300-NO
Ver00-F2 2022-09