


TOSHIBA

Bærbar printer

Brugervejledning

B-FP2D-GH30-QM-S


B-FP2D-GH50-QM-S

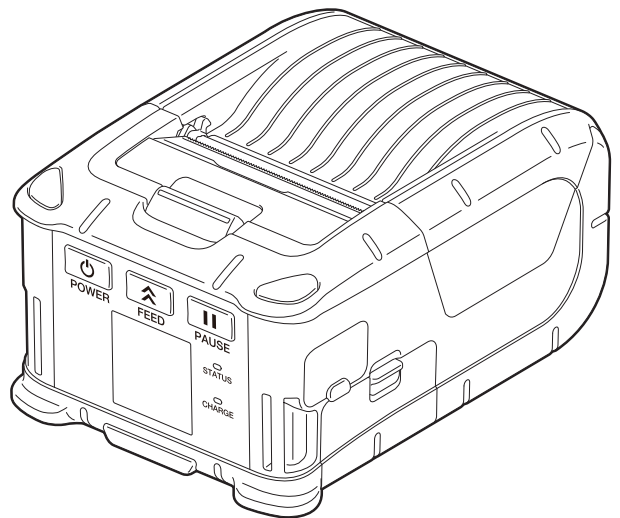

INDHOLDSFORTEGNELSE


1. Navne på dele	2
2. Tilbehør	3
3. Funktioner på betjeningspanel	4
4. Ilægning af en batteripakke	6
5. Udtagning af en batteripakke	8
6. Opladning af batteripakken med en anden strømforsyning (tilbehør)	9
7. Ilægning af medierulle	10
8. Inden anvendelse af en aftagningsenhed	12
Hvordan sættes aftagningsrullen væk	14
9. Hvordan monteres tilbehør	15
Bælteklemme	15
Skulderstrop (tilbehør)	16
10. Dataoverførsel.....	17
USB	17
Trådløs	18
11. Daglig vedligeholdelse	19
Printerhoved	19
Plade og aftagningsaksel	19
Mediesensorvindue og mediebane	20
Topdæksel og betjeningspanel	20
12. Fejlsøgning.....	21
13. Printerspecifikationer	24

1. Navne på dele

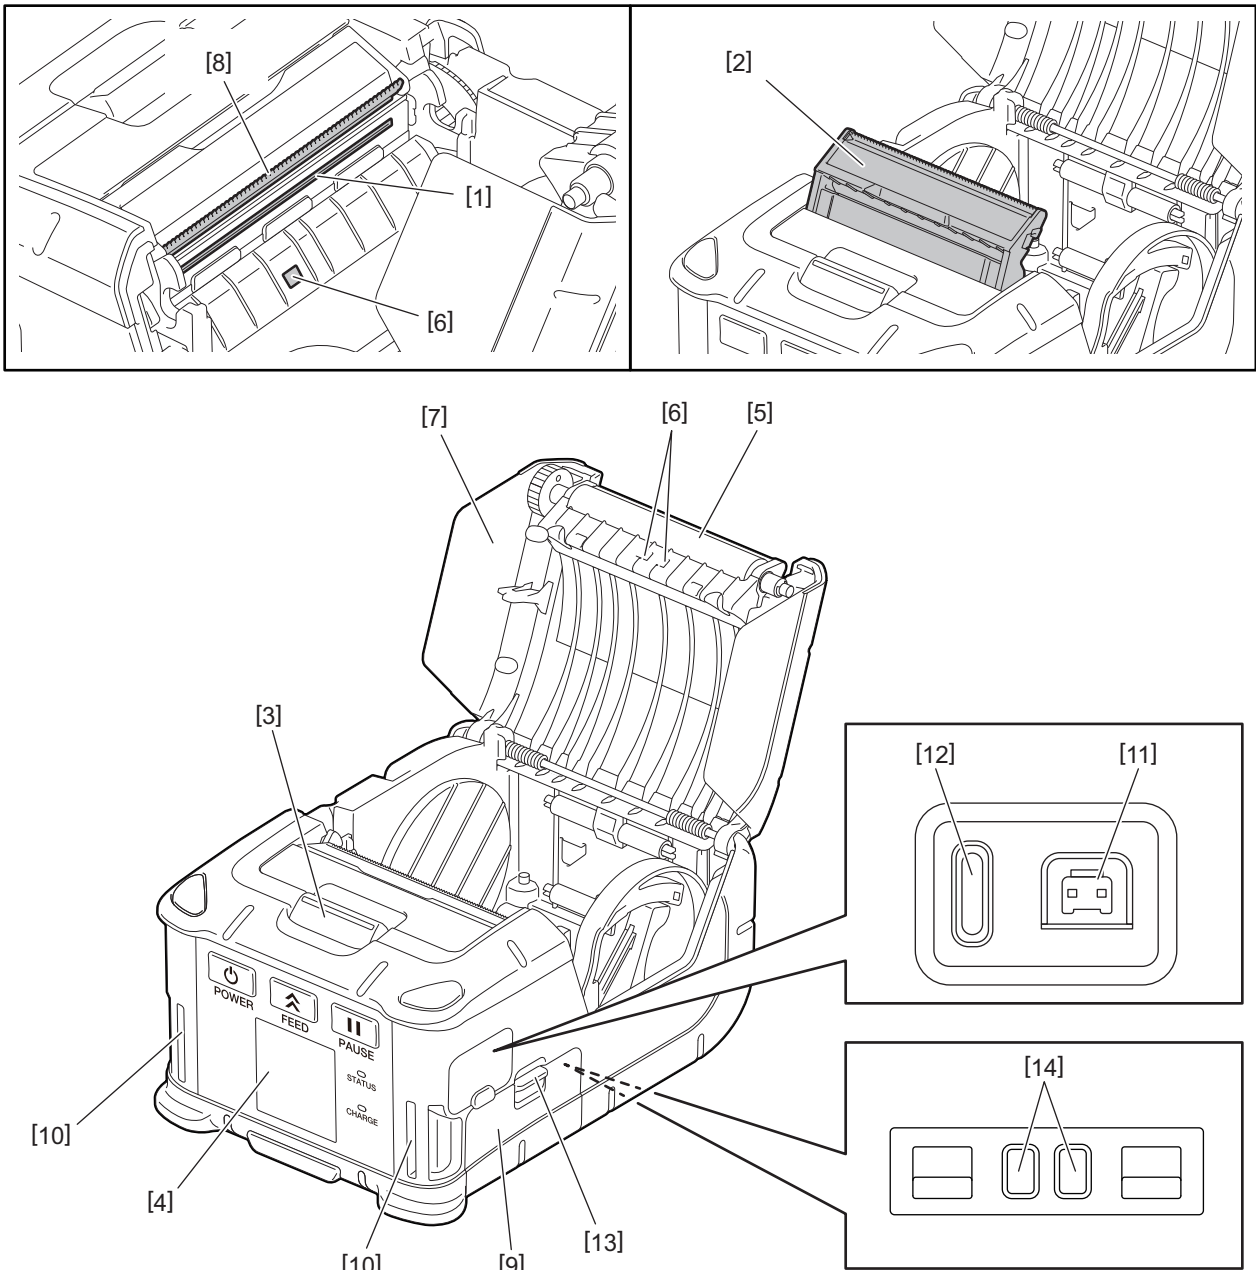


Nr.	Navn på del	Nr.	Navn på del
1	Printerhoved	11	DCIN-stik
2	Aftagningsenhed	12	USB-port
3	Knap til åbning af topdæksel	13	Batterihåndtag
4	Betjeningspanel	14	Opladningsterminal
5	Glasplade		
6	Mediesensorer		
7	Topdæksel		
8	Afrivningsbjælke		
9	Batteridæksel		
10	Stropslids		

2. Tilbehør

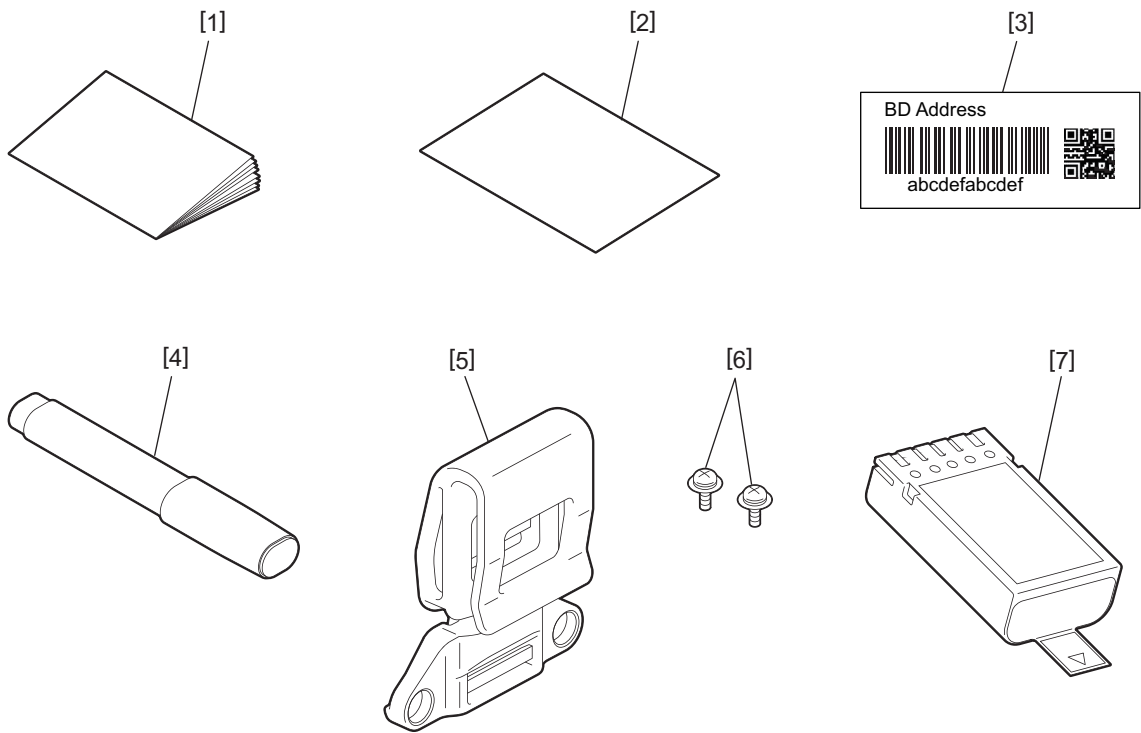

Nr.	Navn på del	Nr.	Navn på del
1	Sikkerhedsoplysninger	5	Bælteklemme
2	QSG	6	M-3x8 skrue
3	BD-adressemærkater	7	Batteripakke
4	Rengøringsmiddel til printerhoved		

3. Funktioner på betjeningspanel

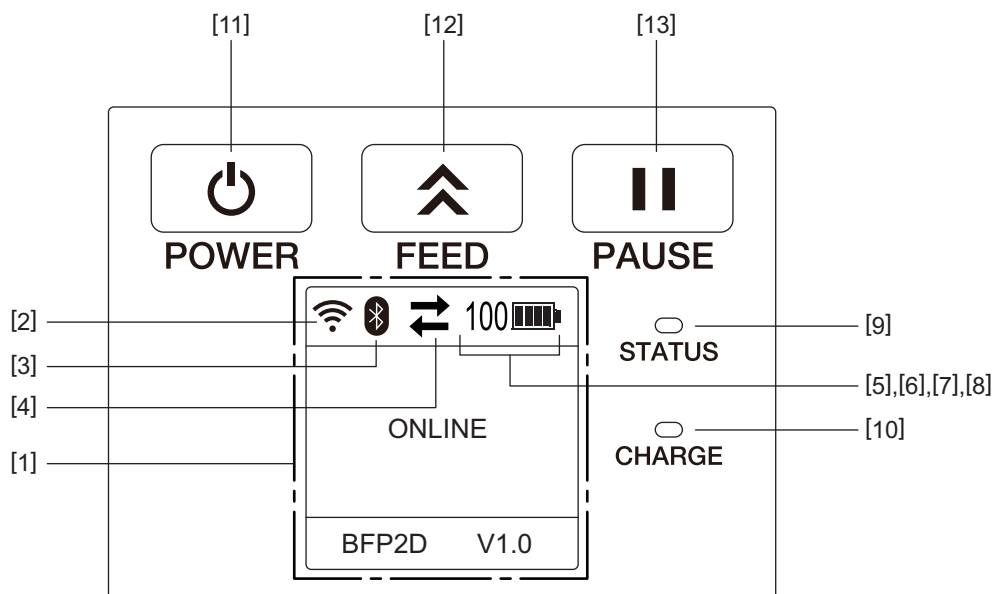

Notat

Rør ikke ved betjeningspanelet med en skarp genstand, da overfladen på betjeningspanelet nemt kan beskadiges.

Nr.	Navn/Ikon	Funktion/Anvendelse	
[1]	LCD (Liquid Crystal Display)	Viser printerstatusikoner, så som signalstyrke, batteriniveau osv. Printerstatus indikeres med alfanumeriske tegn eller symboler.	
	LCD besked	ONLINE	Printer er klar til en udstedelseskommmando fra værtscomputeren.
		PAUSE	Printeren er i pausetilstand. Hvis printeren sættes på pause under udskrivning, vises antallet af mærkater der ikke er udskrevet.
		COVER OPEN	Topdæksel er åbent.
		LBL PRESENT ****	Printer afventer at den udskrevne mærkat bliver fjernet fra medieudkastet. "****" indikerer antallet af mærkater der ikke er udskrevet.
		WAITING(XXXX)	Printeren venter på en genopretning af batteriets spænding eller et temperaturfald i printerhovedet eller motor.
[2]	Signalstyrke på WLAN		Indikerer WLAN-styrken i 5 niveauer
[3]	Bluetooth		Bluetooth forbundet
			Bluetooth ikke forbundet
[4]	Overførsel		Dataoverførsel/modtagelse
			Data modtaget fra printeren
			Data sendt til værtscomputer
[5]	Dvale		Vises når printeren er strømsparetilstand.


Nr.	Navn/Ikon	Funktion/Anvendelse		
[6]	Fejl		Vises, når der er opstået en fejl på printeren.	
[7]	Batteriniveau		Indikerer batteriniveauet i 10 niveauer og som procent	
[8]	Advarsel for dele		Glaspladerulletæt på advarsel	Indikerer at det snart er tid til at udskifte glaspladerullen.
			Glaspladerulle advarsel	Indikerer at det er tid til at udskifte glaspladerullen.
			Termisk hovede tæt på advarsel.	Indikerer at det snart er tid til at udskifte det termisk hovede.
			Termisk hoved advarsel	Indikerer at det er tid til at udskifte det termisk hovede.
[9]	STATUS-lampe	Lyser eller blinker blå, rød, lilla eller orange for at indikere printerstatus • Lyser blå: Normal tilstand • Lyser lilla: Advarsel om lavt batteri tilstand (kan betjenes) • Lyser rødt: Lav batteritilstand • Blinker blå; Kommunikerer eller der er en intern behandling i gang, eller en udskrevet mærkat venter på at blive fjernet. • Blinker rød: fejltilstand		
[10]	CHARGE-lampe	Lyser orange, når batteripakken oplades, og slukker, når batteriopladningen er færdig		
[11]	[POWER] knap	Tænder eller slukker printeren Hvordan tændes printeren Når printeren er slukket, tryk på [POWER]-knappen i få sekunder. Når “ONLINE” vises på LCD-skærmen, er printeren klar. Hvordan slukkes printeren Hold [POWER]-knappen nede indtil LCD-skærmen slukker.		
[12]	[FEED] knap	Føder mediet eller genudskriver tidligere udskrevet data Funktion for [FEED] knappen kan være forskellig afhængigt af udstedelsestilstanden.		
[13]	[PAUSE] knap	Stopper udstedelsen af mediet midlertidigt eller genoptager udskrivning Denne anvendes til at genoprette printeren efter en fejl er rettet.		

4. Ilægning af en batteripakke


ADVARSEL!

- Hvis batteripakken lækker væske eller udsender røg eller dårlig lugt, stop straks med at bruge det og hold det væk fra ild. Undladelse af dette kan forårsage eksplosion eller brand.
- I USA, bør brugte lithium ion batterier returneres til den butik, hvor du har købt maskinen. (Kun USA)
- LITHIUM ION BATTERI BORTSKAF DET KORREKT
- Rør ikke et beskadiget eller lækkende lithium-ion batteri.
- For at undgå skader, skal du passe på ikke at tabe batteriet på din fod.

1 Tryk på batterihåndtaget [1] for at åbne batteridækslet [2].

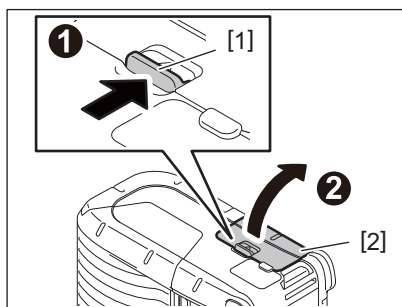


2 Ilæg batteripakken [3] helt ind i printeren.

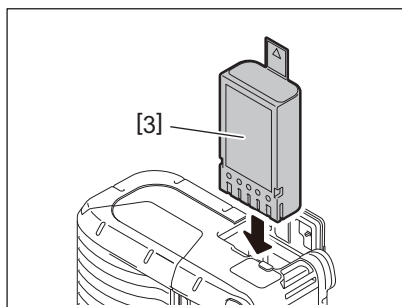

3 Batteripakken [3] låses af batteridækslet [2].

Notat

Vær opmærksom på retningen af batteripakken [3].

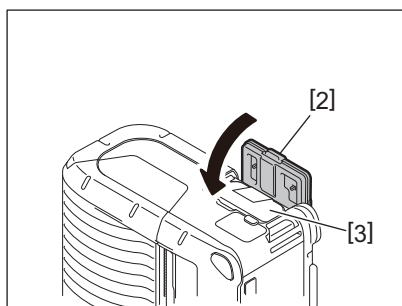

Notat


- Sørg for kun at bruge en batteripakke, der er konstrueret og fremstillet til brug med printere fra B-FP2D-serien: B-FP803-BTH-QM-R
- Efter udpakning er batteriniveauet på den leverede batteripakke ikke fuld. Oplad batteripakken med en batterioplader (tilbehør) eller isæt batteripakken i printeren og tilslut en strømforsyning (tilbehør) inden den anvendes.
 - Batterioplader med 1 plads (B-EP800-CHG-QM-R)
 - Batterioplader med 6 pladser (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - Strømforsyning (B-FP800-AC-QM-S)
 - Batteriholder med oplader og 1 plads (B-FP802-CR-QM-S)
 - Batteriholder med oplader og 4 pladser (B-FP802-CR4-QM-S)
 - DC Jack-stikadapter (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Når du bruger batteriholder med oplader og 1 plads, er det muligt at udskrive under opladning.
- Når du bruger batteriholder med oplader og 4 pladser, er det muligt at udskrive under opladning.

FORSIGTIG!


Tilslut ikke andre enheder til printeren end ovenstående.

5. Udtagning af en batteripakke

- 1** Tryk på batterihåndtaget [1] for at åbne batteridækslet [2].

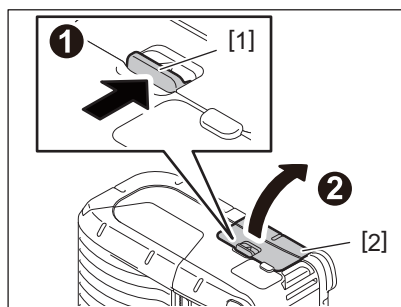


- 2** Træk i fanen [4] for at fjerne batteripakken [3] fra printeren.

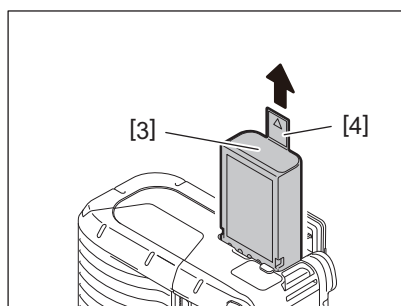


6. Opladning af batteripakken med en anden strømforsyning (tilbehør)

Oplad batteripakken i printeren ved hjælp af AC-strømforsyning, lighterstik eller DC-strømforsyning.

1 Åbn dækslet [1].

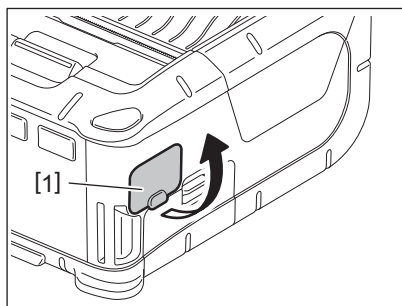

2 Tilslut kablet fra strømforsyningen [2] i DCIN-stikket [3].

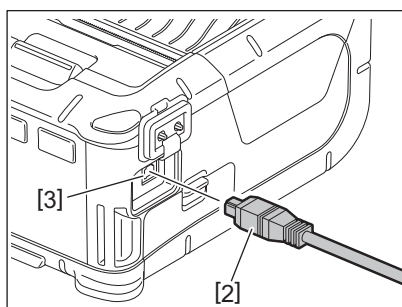


Notat

- For detaljer, se brugervejledningen for respektive valgfrie adaptere.
- Ved brug af batteriopladeren til at oplade batteripakker, henvises til brugervejledningen for de respektive modeller af batteriopladere.
- Selv om den omgivende temperatur ligger inden for driftstemperaturen, vil den af sikkerhedsmæssige årsager muligvis ikke oplade, afhængigt af batteripakkens temperatur.

7. Ilægning af medierulle


- 1 Tryk på knappen til at åbne topdækslet [1] for at åbne det [2].

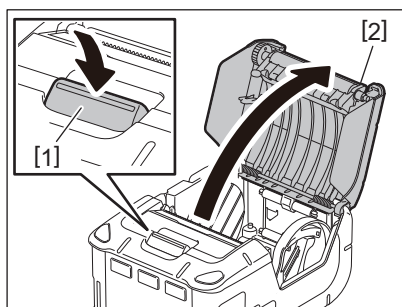

FORSIGTIG!

Printerhovedet bliver varmt lige efter udskrivning. Lad printerhovedet afkøle inden ilægning af medierulle.


- 2 Flyt håndtaget til papirstyret [3] mod betjeningspanelet og papirstyret [4] udad.

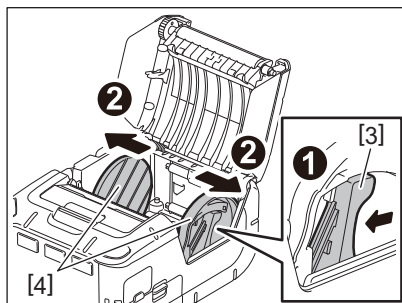

Notat

Flyt ikke papirstyrene uden at låse håndtaget for papirstyr op. Dette kan forårsage at papirstyr knækker.


- 3 Ilæg en medierulle [5] i printeren.

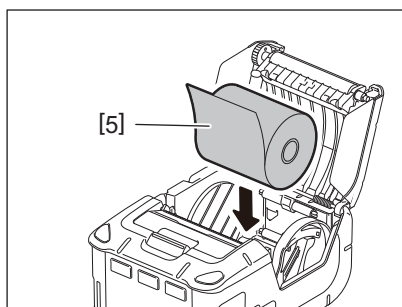


Notat

- Vær forsigtig, når du arbejder med afvigningsbjælken. Kanten er skarp.
- Kun udvendigt oprullede medieruller kan bruges i printeren.

-
- 4** Flyt håndtaget til papirstyret [3] mod betjeningspanelet. Justér papirstyrene [4] til bredden på medierullen.

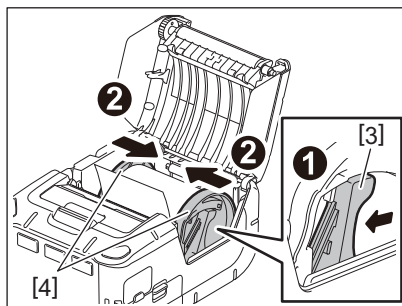

- 5** Træk en øverste kant af medierullen [5] mod betjeningspanelet. Fjern slæk på medierullen og luk topdækslet [2].

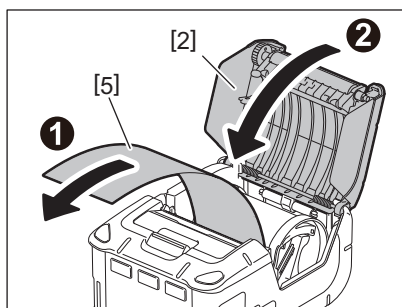


Notat

- Anvend kun medier der er godkendt af Toshiba Tec. Toshiba Tec er ikke ansvarlig for udskriftsresultatet med andre typer medier.
- Når du bestiller medier, kontakt venligst den nærmeste Toshiba Tec forhandler.


8. Inden anvendelse af en aftagningsenhed

Når der udstedes mærkater i aftagningstilstand, træk aftagningsrullen ud inden ilægning af en medierulle.


- 1 Tryk på knappen til at åbne topdækslet [1] for at åbne det [2].**

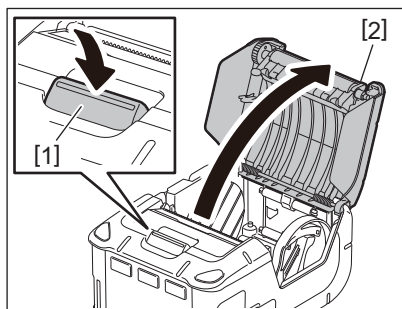


- 2 Tryk låsearmen [3] i pilens retning. Aftagningsenheden [4] kommer ud.**

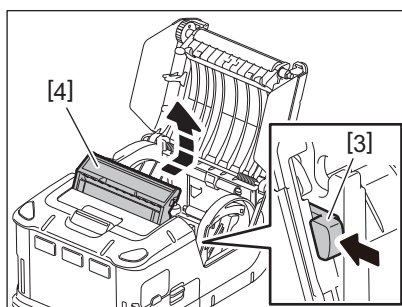


- 3 Se “Ilægning af medierulle” på forrige side og indstil en medierulle [5].**
Aftag et mærkatark og bortskaf det.

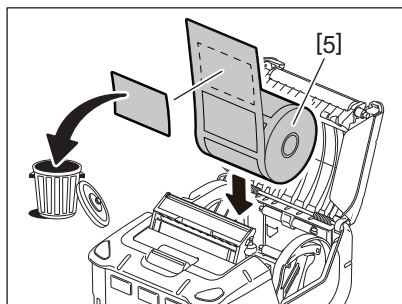


- 4 Flyt håndtaget til papirstyret [6] mod betjeningspanelet. Justér papirstyrene [7] til bredden på medierullen.**

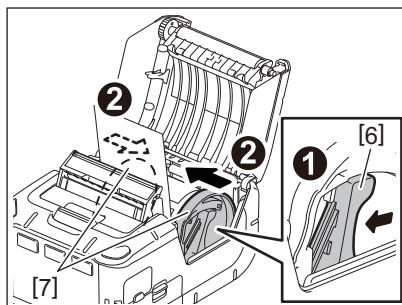

-
- 5** Træk en øverste kant af medierullen [5] mod betjeningspanelet. Fjern slæk på medierullen og luk topdækslet [2].

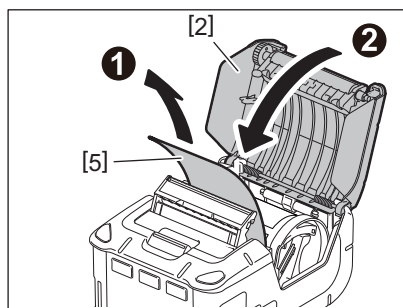

- 6** Luk aftagningsenheden [4].

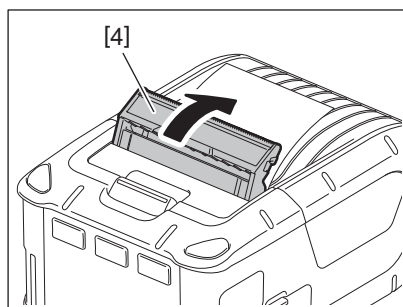


Notat


- Træk ikke hårdt i midten af aftagningsrullen. Dette kan forårsage at aftagningsrullen knækker.
- Anvend ikke vold til at trække aftagningsrullen ud eller skubbe den ind i printeren. Dette kan forårsage at aftagningsrullen knækker.
- Vær forsigtig, når du arbejder med afvigningsbjælken. Kanten er skarp.

■ Hvordan sættes aftagningsrullen væk

- 1 Tryk på knappen til at åbne topdækslet [1] for at åbne det [2].

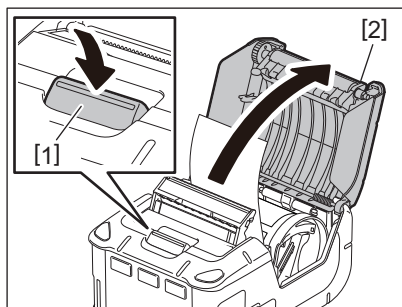

- 2 Tryk forsigtigt aftagningsrullen [3] ned, og skub den ind i printeren i pilens retning, indtil den klikker på plads.

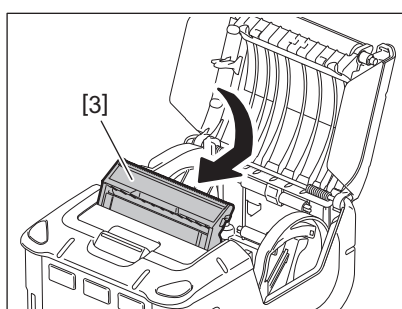

Notat

- Træk ikke hårdt i midten af aftagningsrullen. Dette kan forårsage at aftagningsrullen knækker.
- Anvend ikke vold til at trække aftagningsrullen ud eller skubbe den ind i printeren. Dette kan forårsage at aftagningsrullen knækker.
- Vær forsigtig, når du arbejder med afvigningsbjælken. Kanten er skarp.

9. Hvordan monteres tilbehør


FORSIGTIG!

- Der skal udvises forsigtighed for ikke at tabe printeren, når den fastgøres til din talje eller den slynges over skulderen.
- For at fastgøre printeren til dit bælte, skal bredden på dette være 40 mm eller mindre. Brug af andre bælte kan medføre, at printeren falder af.

■ Bæltelemme

Hvis du ønsker at bruge printeren på bæltet, skal du først fastgøre den medfølgende bæltelemme på bagsiden af printeren.


1 Fastgør bæltelemmen [1] til printerens bagside med to skruer (M-3x8) [2].

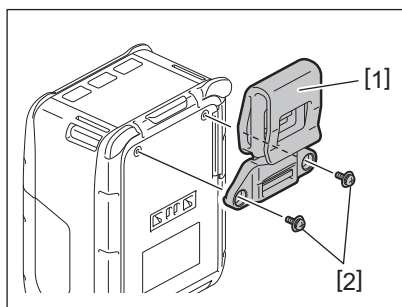

Notat

Anvend kun de medleverede skruer til at fastgøre bæltelemmen. Anvendelse af andre skruer kan ødelægge printeren indvendigt.


2 Sæt bæltelemmen [1] fast i dit bælte [3].

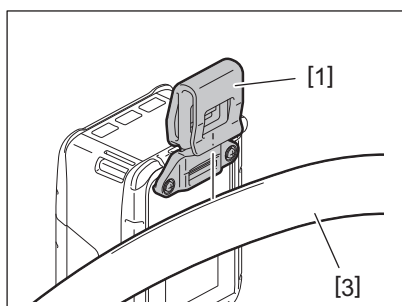

■ Skulderstrop (tilbehør)

Anvend fremgangsmåden nedenfor til at fastgøre en skulderstrop (tilbehør B-EP900-SS-QM-R) til printeren.

- 1 Før begge ender af skulderstroppen [1] gennem stropslidsen [2] foran på printeren.**
- 2 Før enden af skulderstroppen [1] gennem spændet [3]. Skub spændet [3] for at justere længden på skulderstroppen [1].**
- 3 Gentag med den anden ende af skulderstroppen [1].**

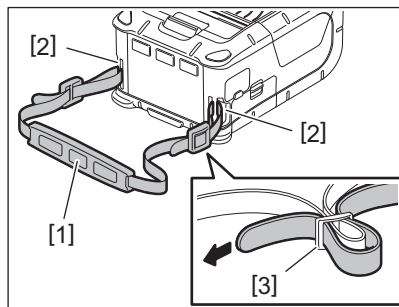


10. Dataoverførsel


■ USB

1 Tænd for værtscomputeren og start systemet.

2 Tænd printeren og åbn dækslet [1].

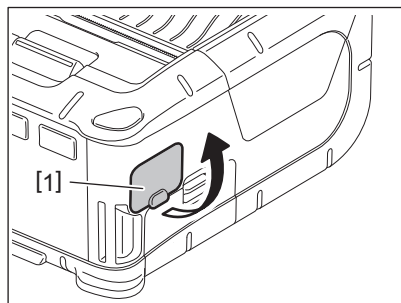

3 Tilslut USB-kablet [2] i USB-porten [3].

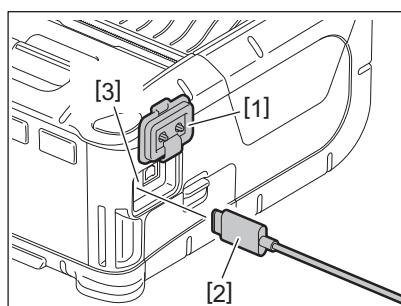

4 Tilslut USB-kablet til værtscomputeren.

5 Send data fra værtscomputeren til printeren.

Notat


- For oplysninger om USB-kabel, kontakt den nærmeste Toshiba Tec forhandler.
- Når et USB-kabel frakobles, følg venligst vejledningen for systemet på værtscomputeren.

■ Trådløs

1 Når du bruger Bluetooth, skal printeren være inden for 3 m fra værtscomputeren. I tilfælde af trådløst LAN, anbring printeren inden for et område der dækkes trådløst.

2 Tænd printeren og værtscomputeren. Send data fra værtscomputeren til printeren.


1. Værtscomputer
(Via Bluetooth)
2. Håndterminal
(Via Bluetooth)

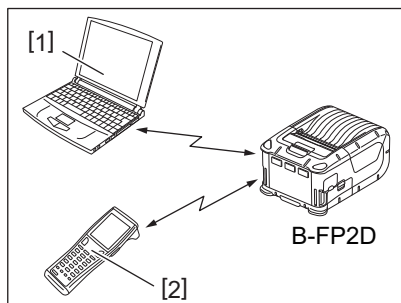

Notat

- Sørg for at læse “Forholdsregler for håndtering af trådløse kommunikationsenheder” (“Precautions for Handling of Wireless Communication Devices”), før du betjener printeren.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem printeren og værtscomputeren. Forhindringer kan forårsage en kommunikationsfejl.

Den trådløse forbindelse påvirkes af driftsmiljøet. Især kan metal forhindringer, metalpulver, eller steder omgivet af metalvægge forhindre ordentlig kommunikation.
For oplysninger om installationssteder for adgangspunkter, kontakt den nærmeste Toshiba Tec forhandler.

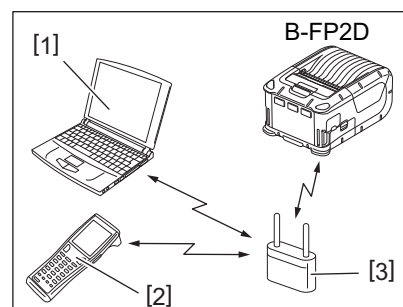

1. Værtscomputer
2. Håndterminal
3. Adgangspunkt

11. Daglig vedligeholdelse

For at hjælpe med at bevare den høje kvalitet af din printer, skal den rengøres regelmæssigt.

FORSIGTIG!

- Brug ikke en skarp genstand til at rense printerhovedet eller de forskellige valser. Dette kan medføre udskrivningsfejl eller nedbrud af printeren.
- Anvend aldrig flygtigt opløsningsmiddel, herunder fortynder og benzen. Dette kan medføre udskrivningsfejl eller nedbrud af printeren.
- Rør ikke ved printerhovedelementet direkte med bare hænder. Da statisk elektricitet kan ødelægge printerhovedet.
- Printerhovedet bliver varmt lige efter udskrivning. Giv det mulighed for at køle ned inden der udføres vedligeholdelse.


■ **Printerhoved**

Aftør printerhovedelementet [1] med en rengøringsstift til printerhovedet [2].

Den overskydende lim skal aftørres fra printerhovedet efter brug af en eller to mærkatmedieruller uden bærepapir.

Notat

Vær forsigtig, når du arbejder med afrivningsbjælken. Kanten er skarp.

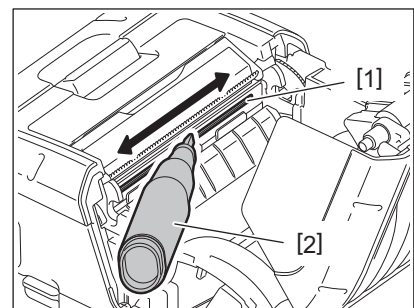


■ **Plade og aftagningsaksel**

Aftør pladen [1] med en blød klud, der er let fugtet med ren ethanol, mens den drejes rundt.

Aftør aftagningsakslen [2] med en blød klud let fugtet med ren ethanol

Rengør glaspladen for sættet med mærkater uden bærepapir (B-FP902-LL-QM-S) på samme måde. Rengøring bør udføres efter en eller to mærkatmedieruller uden bærepapir er opbrugt

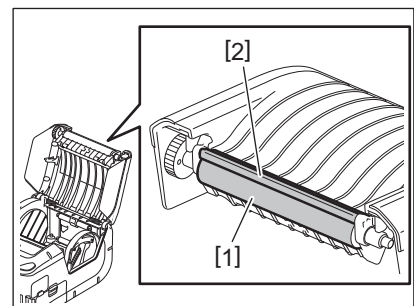


■ Mediesensorvindue og mediebane

Fjern støv og snavs fra mediesensorvinduet [1] med en tilgængelig blød, tør børste.

Aftør mediebanen [2] med en blød, tør klud.

Den overskydende lim skal aftørres fra mediestyr efter brug af en eller to mærkatmedieruller uden bærepapir.

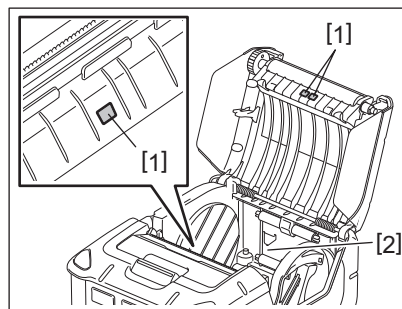


■ Topdæksel og betjeningspanel

Aftør dækslet og betjeningspanelet [2] med en blød klud let fugtet med ren ethanol.

Fjern snavs eller resterende lim fra medieudkastet [3] med en vatpind fugtet let med ren ethanol.

Den overskydende lim skal aftørres fra topdækslet [1] eller medieudkastet [3] efter brug af en eller to mærkatmedieruller uden bærepapir.

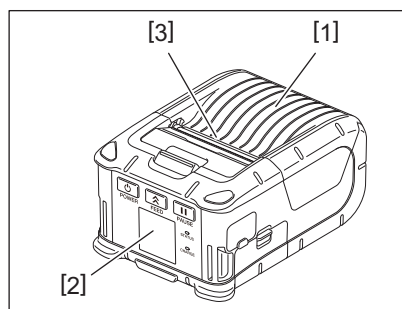

12. Fejlsøgning

Når der opstår et problem under driften, skal du kontrollere følgende fejlfindingsvejledning og udføre de foreslåede korrigerende foranstaltninger.

Hvis et problem fortsætter efter de følgende løsninger er udført, må du ikke forsøge at reparere det selv. Sluk for printeren og tag batteripakken ud. Kontakt derefter en autoriseret Toshiba Tec-servicerepræsentant for at få hjælp.

Hvis der vises en fejlbesked

Når der vises en fejlbesked, følg den pågældende vejledning og tryk derefter på knappen [PAUSE]. Fejlen bliver nulstillet.

Fejlbesked	Årsag	Løsning
COMMS ERROR	Der er opstået en paritetsfejl eller framingfejl under kommunikation.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værtscomputeren til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.
PAPER JAM	Medierulle er ikke isat korrekt.	Ilæg medierullen korrekt.
	Mediet er fastklemt i printeren.	Fjern det fastklemt medie og ilæg medierullen korrekt. Tryk på [PAUSE] knappen.
	Medierullen føres ikke jævnt.	Ilæg medierulle korrekt og tryk på [PAUSE]-knappen.
	Den reflekterende sensor registrerer ikke de sorte mærker.	Ilæg medierullen korrekt med sorte markeringer og tryk på [PAUSE]-knappen.
	Den gennemlysende sensor registrerer ikke mellemrum mellem mærkater.	Indlæs den korrekte medierulle. Hvis problemet fortsætter, indstil en grænseværdi.
NO PAPER	Printeren løb tør for medieruller.	Ilæg en ny medierulle og tryk på [PAUSE] knappen.
COVER OPEN	Topdæksel er åbent.	Luk topdækslet.
HEAD ERROR	En del af printerhovedelementet er ødelagt.	Sluk printeren og kontakt en Toshiba Tec-servicerepræsentant, for udskiftning af printerhovedet.
FLASH WRITE ERROR	Der opstod en fejl i skrivningen til flash-hukommelsen.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værtscomputeren til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.
FORMAT ERROR	Der opstod en formateringsfejl i flash-hukommelsen.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værtscomputeren til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.
FLASH MEMORY FULL	Flash-hukommelsen har utilstrækkelig plads til lagring af data.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Omformatér hukommelsen for at frigøre plads, og send derefter data fra værtscomputeren til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.
LOW BATTERY	Den tilbageværende batterikapacitet er lav.	Sluk for printeren, og udskift batteripakken med en der er fuldt opladet.

Fejlbesked	Årsag	Løsning
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Temperaturen på printerhovedet nåede den øvre grænse for driftstemperaturen.	Stop udskrivningen og vent til printeren automatisk genoprettes. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.
AMBIENT TEMP ERROR	Den omgivende temperaturen nåede den øvre grænse for driftstemperaturen.	Stop udskrivning indtil den omgivende temperatur falder til området for printerens driftstemperatur.
BATTERY TEMP ERROR	Batteriet er ekstremt varmt.	Sluk printeren. Frakobl strømforsyningen hvis den er tilsluttet. Vent med udskrivning indtil batteritemperaturen falder til området for printerens driftstemperatur.
HIGH VOLT.ERROR	Batterispændingen er unormal.	Sluk printeren. Tag batteripakken ud, isæt den igen og tænd for printeren. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant
CHARGE ERROR	Der er registreret en fejl under opladningen af batteripakken.	Det kan være afslutningen på batteriets levetid. Udskift batteripakken med en ny.
Eksempel på fejlkommando PC001;0A00,0300,	Når der opstår en fejlkommando, vises der op til 16 alfanumeriske tegn eller symboler i den øverste linje af LCD-skærmen.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Send data fra værtscomputeren til printeren igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.
Andre fejlbeskeder	Der opstår en hardware- eller softwarefejl.	Sluk for strømmen, og tænd for den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slukke printeren, og tilkalde en Toshiba Tec-servicerepræsentant.

* Antallet af mærkater der ikke er udskrevet 1 til 9999 (stk. mærkater)

Hvis printeren ikke virker ordenligt

I tilfælde af følgende symptomer, skal du kontrollere de respektive punkter og træffe korrigerende foranstaltninger.

Symptom	Punkt der skal tjekkes (årsag)	Løsning
Printeren tænder ikke når der trykkes på [POWER]-knappen.	Batteripakken er ikke isat korrekt.	Isæt en helt opladet batteripakke.
Der er isat en helt opladet batteripakke, men driftstiden er kort.	Levetiden for batteriet er udløbet.	Isæt en helt opladet ny batteripakke.
Printeren kan ikke kommunikere via USB.	Printeren er ikke tændt.	Tænd for printeren.
	Printeren kommunikerer via trådløs kommunikation.	Afbryd den trådløse kommunikation.
	Udstedningstilstand er forkert.	Vælg en korrekt udstedningstilstand.
Printeren kan ikke kommunikere via Bluetooth.	Printeren er ikke tændt.	Tænd for printeren.
	Afstanden til værtscomputeren er for lang.	Placer printeren inden for 3 m fra værtscomputeren.
	Printeren anvendes et sted, hvor den er udsat for støj og interferens.	Undgå sådan en placering.
	Printeradressen er ikke opsat korrekt på værtscomputeren.	Indstil den korrekte printeradresse på værtscomputeren.
	Udstedningstilstand er forkert.	Vælg en korrekt udstedningstilstand.
Printeren kan ikke kommunikere via trådløst LAN.	Printeren er ikke tændt.	Tænd for printeren.
	Afstanden til værtscomputeren er for lang.	Flyt printeren inden for området med trådløs dækning.
	Forhindringer blokerer det trådløse signal.	Anvend printeren et sted uden forhindringer.
	Printeren anvendes et sted, hvor den er udsat for støj og interferens.	Undgå sådan en placering.
	Printeradressen er ikke opsat korrekt på værtscomputeren.	Indstil den korrekte printeradresse på værtscomputeren.
	Kanalindstillingen til adgangspunktet eller værtscomputeren er forkert.	Undgå at bruge en kanal, der forstyrres af tilstødende adgangspunkter.
	Udstedningstilstand er forkert.	Vælg en korrekt udstedningstilstand.
Udskrifter er for lyse. Printer har modtaget udskriftsdata, men udskriver ikke	Printerhovedet er beskidt.	Rengør printerhovedet.
	Medierulle er ikke isat korrekt.	Ilæg medierullen korrekt.
	Udløbsdatoen for de anvendte medieruller er nået.	Ilæg en ny medierulle.
	Mediet er ikke et, der er godkendt af Toshiba Tec.	Anvend medier der er godkendt af Toshiba Tec.
Printeren har modtaget udskriftsdata, men udskriver ikke	STATUS lampen er tændt eller blinker.	Slet fejlen.
	Medierulle er ikke isat korrekt.	Ilæg medierullen korrekt.

13. Printerspecifikationer

Model	B-FP2D-GH30-QM-S	B-FP2D-GH50-QM-S
Medietype	Etiket, Mærkat, kvittering, mærkat uden bærepapir (*)	
Udskrivningsmetode	Direkte termisk	
Opløsning	203dpi (8dots/mm)	
Udskrivningshastighed	Maks. 6 tommer/s (152,4 mm/s) (Det afhænger af driftsmiljøet, udskriftsforhold, batteritilstand, mv.)	
Effektiv udskriftsbredde	54 mm (2 tommer)	
Udstedelsestilstand	Batch, aftagning	
Stregkode	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E tilføjelse 2&5, EAN-8/13 tilføjelse 2&5, Kode39, Kode93, Kode128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 af 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kode, GS1 Databar	
Todimensionel kode	Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR-kode, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec	
Font	Bitmap: Alfnumerisk 25 typer, forenklet kinesisk 24x24 (GB18030), Japansk gotisk 16x16, 24x24, Mincho 32x32 Kontur: 5 typer Open Type-skrifttype: Noto Hans Sans (CJK)	
LCD	TFT farve-LCD, 128x128 dots med baggrundsbelysning	
Batteri	7,2 V 2.500 m Ah (nominel kapacitet) Li-Ion-batteri	
Dimension	97 (B) x 130 (D) x 69 (H) mm (Bortset fra projektets dele)	
Vægt (med batteripakke installeret)	462 g	469 g
Driftstemperaturområde	-15 ° C til 40 ° C (5 ° F til 104 ° F)	
Luftfugtighed under drift	20~80 % RH (ingen kondensering)	
Opladningstemperatur	AC-strømforsyning: 0 ° C til 40 ° C (32 ° F til 104 ° F)	
Hukommelse	Flash ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB	
Tilslutning	Bluetooth V2.1+EDR	Bluetooth V2.1+EDR Trådløs LAN (IEEE802.11a/b/g/n)
	USB 2.0-tilslutningsstik: USB-TypeC	
NFC	ISO/IEC14443 Type A, NFC Forum Type 2, 144 bytes	
Mediesensorer	Mærkat mellemrum Sort markering Papirafslutning Aftager	
Ekstra tilbehør	Batterioplader med 1 plads (B-EP800-CHG-QM-R) Batterioplader med 6 pladser (B-EP800-CHG6-QM-R) Strømforsyning (B-FP800-AC-QM-S) Batteriholder med oplader og 1 plads (B-FP802-CR-QM-S) Batteriholder med oplader og 4 pladser (B-FP802-CR4-QM-S) Skulderstrop (B-EP900-SS-QM-R) Reserve batteripakke (B-FP803-BTH-QM-R) Glasplade-kit til anvendelse uden bærepapir (B-FP902-LL-QM-S) Taske (B-FP902-CC-QM-S) DC Jack-stikadapter (B-FP800-DCJA-QM-R)	

* For yderligere information om mediet og håndteringsforanstaltningerne skal du kontakte din lokale distributør.

Bærbar printer
Brugervejledning
B-FP2D-GH30-QM-S
B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN

© 2019 - 2024 Toshiba Tec Corporation Alle rettigheder forbeholdes

BU220062A0-DA
Ver0100